



WAGNERTUNING

EINBAUANLEITUNG / *INSTALLATION INSTRUCTION*

INTERCOOLER - EVO3 KIT AUDI RS3 8P



AUTOSPORT.FR
PIÈCES D'ORIGINE ET PERFORMANCE

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf unseres Ladeluftkühler-Kits. Wir haben uns bei der Entwicklung und Fertigung bemüht, das bestmögliche passend für Ihr Fahrzeug herzustellen. Für den Einbau des Ladeluftkühler Kits geben wir Ihnen hier wichtige Hinweise, die die Montage in Ihr Fahrzeug erleichtern sollen.

Congratulations on your purchase of our intercooler kit. We have developed a product that offers the best possible fit for your vehicle. This information is intended to assist installation in your vehicle. We recommend fitment by a qualified mechanic.

STÜCKLISTE (*PARTLIST*):

- 1 001001046 Ladeluftkühler (*intercooler*)
- 2 64500825 Doppelseitiges Klebeband (*double-sided tape*)
- 2 001010002 Aluminium Kennzeichenhalter (*aluminum license plate holder*)

SCHRITT 1 (STEP 1):

Zu entfernende Bauteile:

- Vorderräder
- Unterboden
- Stoßfänger
- Scheinwerfer

components to remove:

- front wheels
- underbody
- frontbumper
- headlight




SCHRITT 2 (STEP 2):

originalen Ladeluftkühler entfernen:

- Schlauchschellen lösen (r/l)
- Schrauben an der Quertraverse lösen (r/l)
- unteren Halter vom Ladeluftkühler lösen (r/l)
- LLK nach vorn herausziehen

remove the original Intercooler:

- *loosen the intercooler hose clamps (r/l)*
- *loosen the screws on the crossbar (r/l)*
- *loosen lower intercooler bracket r/l)*
- *remove all screws and pull out the intercooler*

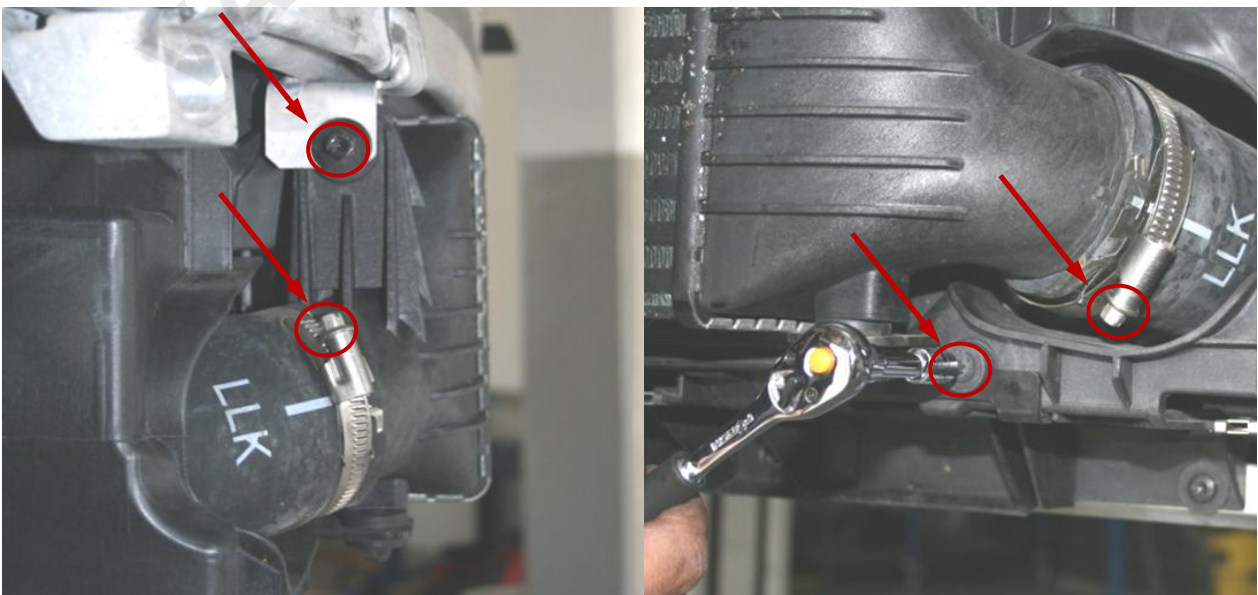

SCHRITT 3 (STEP 3):

Quertraverse demontieren:

- 8 Verschraubungen der Quertraverse lösen und die Quertraverse nach vorne abziehen

Crossmember removal:

- *Unscrew the 8 bolts holding the crossmember and remove*



SCHRITT 4 (STEP 4):

Montage Wagner Tuning EVO 3 Ladeluftkühler:

- bevor der Ladeluftkühler montiert werden kann , müssen die unteren Halter des Ladeluftkühlers am Fahrzeug entfernt werden
- Wagner-LLK inkl. Quertraverse anstecken und an den originalen Haltepunkten der Quertraverse befestigen
- Ladeluftschläuche fest aufstecken und befestigen
- Die unteren Halter des LLK wieder befestigen
- alles auf korrekten Sitz prüfen

mounting Wagner Tuning EVO3 Intercooler:

- *Before the Wagner intercooler can be mounted the original lower intercooler mounts must be removed*
- *Wagner Intercooler / crossmember attaches to the original crossmember mountings*
- *Attached the charge air hoses*
- *Fasten the bottom intercooler mountings again*
- *Check everything is firmly seated*



SCHRITT 5 (STEP 5):

Optimierung Luftzufuhr (optional):

Durch die Änderungen an der Quertraverse, müssen nun die originalen Stossabsorber neu zugeschnitten werden, bevor der Stossfänger wieder montiert werden kann. Nutzen Sie die 2 Klebestreifen, um die Stoßabsorber am Fahrzeug zu fixieren.

*Before the bumper can be refitted the shock absorbing foam needs to be trimmed to suit.
Use the double sided tape supplied to attach the foam to the crossmember.*



SCHRITT 8 (STEP 8):

Zusammenbau:

- Scheinwerferanlage wieder am Fahrzeug verbauen
- Kennzeichenhalter austauschen
- Stoßfänger montieren
- Radhäuser und Unterboden wieder verschrauben
- alles nochmals auf festen Sitz prüfen.

Assembly and check:

- Refit the headlights
- install license plate holder
- Refit the bumper mounting
- Refit the underbody
- check everything for tight fit.

