



WAGNERTUNING

- Einbauanleitung / *Installation Instruction* -

Ladeluftkühler / *Intercooler*

Audi RSQ 8U - EVO 2 Kit



Kit-Nr.: 200001082



TÜV Zertifiziert
- Rahmenrichtlinie 70/156/EWG, Anhang X, Nr. 2
- Anforderungen der ECE-Regelungen
- StVZO § 19 (3) in Verbindung mit Anlage
XX (nationales Recht) als Voraussetzung zur
Erlangung von Teilgutachten

WAGNERTUNING Ladeluftkühler

Wichtige Hinweise!

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten zu lesen. Die Firma WAGNERTUNING übernimmt keine Haftung für Schäden, welche durch unsachgemäßen Einbau entstehen!

Als Hersteller sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass jegliche Veränderungen, welche Sie am für den öffentlichen Verkehr zugelassenen Fahrzeug vornehmen, der Abnahme durch einen technischen Dienst und Eintragung in die Fahrzeugpapiere bedarf.

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)

Die Einbauzeit beträgt ca. 24 AW, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann.

Benötigte Werkzeuge

- diverse Steckschlüssel
- diverse Schraubendreher
- Kneifzange



Important Notes!

These Installation Instruction have to be read careful before beginning installation work. The company WAGNERTUNING bears no liability for damage caused by incorrect installation!

As manufacturer, we are obliged to point out that any changes you make to a vehicle licensed for use on public roads require approval by a test centre and registration in the vehicle documents.

Installation Time (1 unit = 5 minutes)

The installation time is around 24 units, which may vary depending on vehicle condition and equipment level.

Tools Required

- various spanners
- various screwdrivers
- tong (pincers)

WAGNERTUNING Ladeluftkühler**Stückliste (Part list):**

- 1 Ladeluftkühler mit Quertraverse / *intercooler including crossmember*



Dear Customers,
the Company of Wagner Tuning has been synonymous with high performance components in the tuning market. To ensure this continues there is now design protection on our products by the German Patent and Trademark Office.

This is a precautionary measure to protect consumers against inferior copies.
When purchasing our products you should always check that our logo is visible on the product, which is also subject to trademark law.


Carsten Wagner, CEO WAGNERTUNING

▶ EXHAUST MANIFOLD

▶ DOWNPIPE

▶ INTERCOOLER KIT

▶ INLET MANIFOLD



WAGNERTUNING Ladeluftkühler

Schritt 1 / Step 1

Die Demontage der Ladeluftkühler erfolgt entsprechend der Richtlinien des Automobilherstellers.

The deinstallation of the intercooler is done according to the guidelines of the automobile manufacturer.





Demontieren Sie folgende Bauteile:
Unterboden, Kunststoffverbreiterung am Radkasten und FrontStoßfänger.

*You have to remove the following parts:
Underbody, plastic widening on the fender and the front bumper.*

Schritt 2 / Step 2

Entfernen Sie den OEM Ladeluftkühler indem Sie die Schlauchschellen sowie die Schrauben an der Quertraverse und am unteren Halter lösen.

Remove the OEM intercooler by loosen the hose clamps, loosen the screws on the crossbar and the lower intercooler bracket.

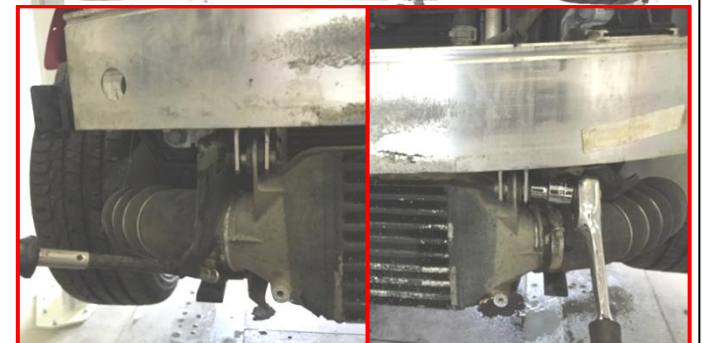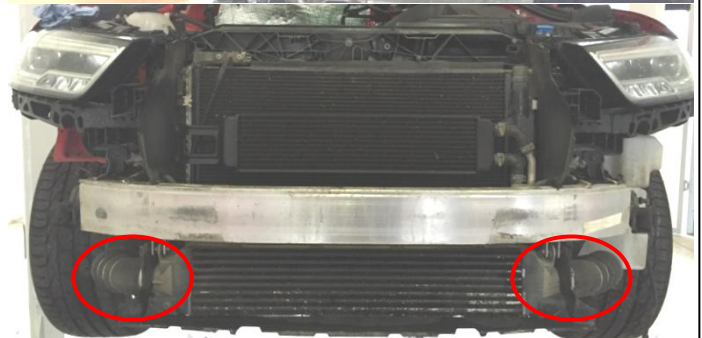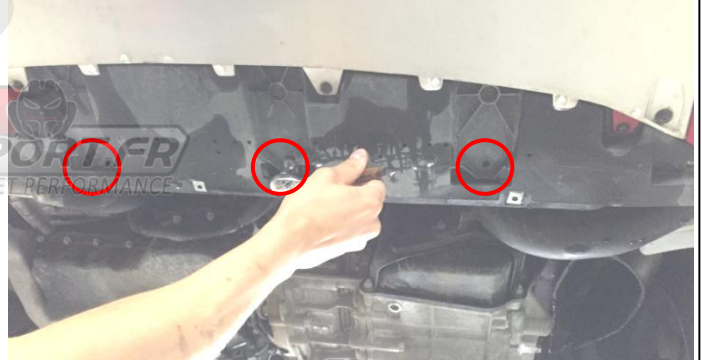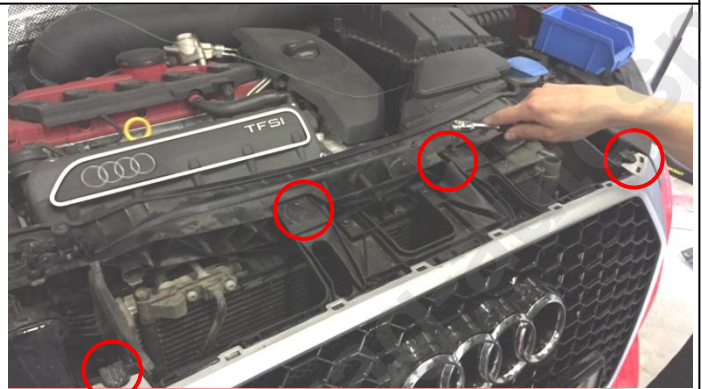

WAGNERTUNING Ladeluftkühler

Schritt 3 / Step 3

Quertraverse demontieren.
Dismount the crossmember.

Schritt 4 / Step 4

Platzieren Sie die beiden Hupen der Quertraverse von dem neuen Ladeluftkühler.

Place the two horns to the crossmember of the new intercooler.

Entfernen Sie mittels einer Zange die im Bild gekennzeichneten Kunststoff Haken (1).

Use a tong to remove the plastic hooks which are shown in the picture.

Schritt 5 / Step 5

Montieren Sie den WAGNERTUNING Ladeluftkühler inklusive der Quertraverse an den originalen Befestigungspunkten.

Mount the WAGNER TUNING intercooler including the crossmember at the original attachment points.

Verbinden Sie auf beiden Seiten die Silikonschläuche mit dem Ladeluftkühler.

Connect the silicone hose to the intercooler on both sides.

Schritt 6 / Step 6

Die Frontstoßstangen auf einen sauberen, weichen Untergrund legen und die im Bild markierte Kunststoffabdeckung (2) entfernen.

Place the front bumper on a clean and soft surface and remove the red marked plastic cover (2).

Schritt 7 / Step 7

Montieren Sie den Stoßfänger, die Kunststoffverbreiterung am Radkasten und den Unterboden. Überprüfen Sie nochmals alles auf festen Sitz.

Remount the front bumper, plastic widening on the fender and the underbody. Check everything for tight fit.

