




WAGNERTUNING

- Einbauanleitung / Installation Instruction -

Ladeluftkühler / Intercooler

VW Amarok

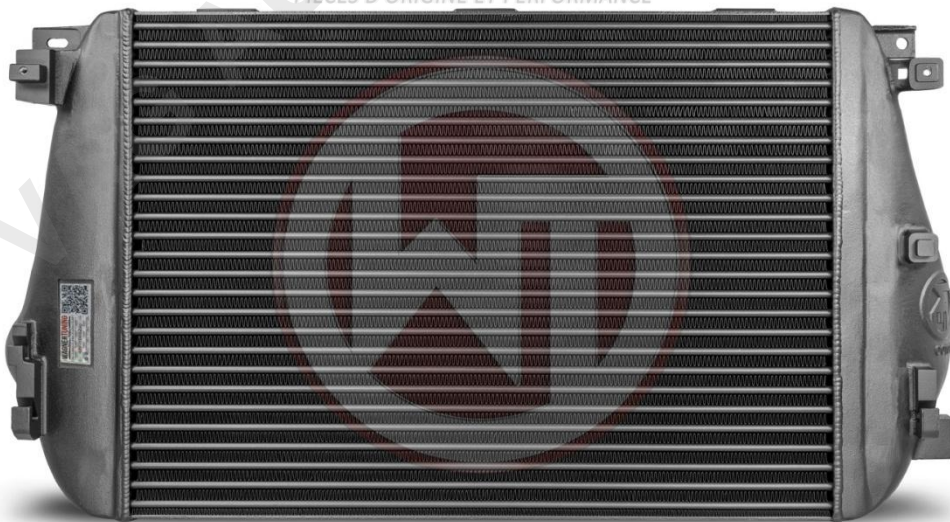

Kit-Nr.: 200001131



TÜV Zertifiziert
- Rahmenrichtlinie 70/156/EWG, Anhang X, Nr. 2
- Anforderungen der ECE-Regelungen
- StVZO § 19 (3) in Verbindung mit Anlage
XX (nationales Recht) als Voraussetzung zur
Erlangung von Teilgutachten

WAGNERTUNING Ladeluftkühler

Wichtige Hinweise!

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten zu lesen. Die Firma WAGNERTUNING übernimmt keine Haftung für Schäden, welche durch unsachgemäßen Einbau entstehen!

Als Hersteller sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass jegliche Veränderungen, welche Sie am für den öffentlichen Verkehr zugelassenen Fahrzeug vornehmen, der Abnahme durch einen technischen Dienst und Eintragung in die Fahrzeugpapiere bedarf.

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)

Die Einbauzeit beträgt ca. 24 AW, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann.

Benötigte Werkzeuge

- diverse Steckschlüssel
- diverse Schraubendreher
- Cuttermesser



Important Notes!

These Installation Instruction have to be read careful before beginning installation work. The company WAGNERTUNING bears no liability for damage caused by incorrect installation!

As manufacturer, we are obliged to point out that any changes you make to a vehicle licensed for use on public roads require approval by a test centre and registration in the vehicle documents.

Installation Time (1 unit = 5 minutes)

The installation time is around 24 units, which may vary depending on vehicle condition and equipment level.

Tools Required

- various spanners
- various screwdrivers
- cutter knife

WAGNERTUNING Ladeluftkühler**Stückliste Ladeluftkühler / Part list intercooler**

1x	001001092-TF	Ladeluftkühler / <i>intercooler</i>
1x	001002246	Halter / <i>braket</i>
4x	1151616	Innensechskantschraube M6 x 16 / <i>allen screw M6 x 16</i>
3x	23016	Unterlegscheiben 6mm / <i>washer 6mm</i>
1x	2331618	Karoseriescheibe 6x18mm / <i>washer 6x18mm</i>



WAGNERTUNING Ladeluftkühler

Demontage des LLK / *demounting intercooler*

Die Demontage des Ladeluftkühlers erfolgt entsprechend der Richtlinien des Automobilherstellers.

The deinstallation of the intercooler is done according to the guidelines of the automobile manufacturer.

Lösen Sie die Befestigungsschrauben und Clips der Front-Stoßstange am Schlossträger, Unterboden und in den beiden vorderen Kotflügeln und Radhäusern. Entnehmen Sie die Front-Stoßstange und den Unterfahrschutz (1).



Loosen the mounting screws and clips of the front bumper on the radiator support, fenders, underbody and the wheel housings. Remove the front bumper and the lower engine cover (1).

Demontieren Sie die Quertraverse zusammen mit dem Schlossträger und den Scheinwerfern (2).

Demount the front impact beam together with the radiator support and the headlights (2).

Lösen Sie den Klimakondensator, schützen Sie ihn mit einer Pappe und legen Sie ihn über dem Motor ab (3 & 4). Entnehmen Sie anschließend den Ladeluftkühler.



Loosen the ac cooler, protect it with a cardboard and lay it over the engine (3 & 4). Then remove the intercooler.



WAGNERTUNING Ladeluftkühler

Schneiden Sie mit einem Cuttermesser die markierten Bereiche aus (5).

Cut out the marked areas with a cutter knife (5).

Befestigen Sie die Kunststoffabdeckung auf dem Ladeluftkühler und verbauen Sie den Sensor aus dem OEM-Ladeluftkühler (6).

Attach the plastic cover to the intercooler and remove the sensor from the OEM intercooler (6).



Montage des LLK / installation intercooler

Montieren Sie den WAGNERTUNING Ladeluftkühler an den originalen Befestigungspunkten (7).

Mount the WAGNERTUNING intercooler at the original attachment points (7).

Setzen Sie den Klimakondensator wieder ein und befestigen Sie ihn wie dargestellt (8 & 9).

Insert the ac cooler and secure as shown (8 & 9).

Stellen Sie sicher, dass die WT - Komponenten keinen unsachgemäßen Kontakt zu umliegenden Bauteilen haben.

Make sure the WT components do not have improper contact with surrounding components.

Montieren Sie die Frontstoßstange und den Unterfahrschutz.

Attach the front bumper and the lower engine cover.

Prüfen Sie alles auf korrekten und festen Sitz.

Check if everything is correctly and firmly attached.

